






# СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ

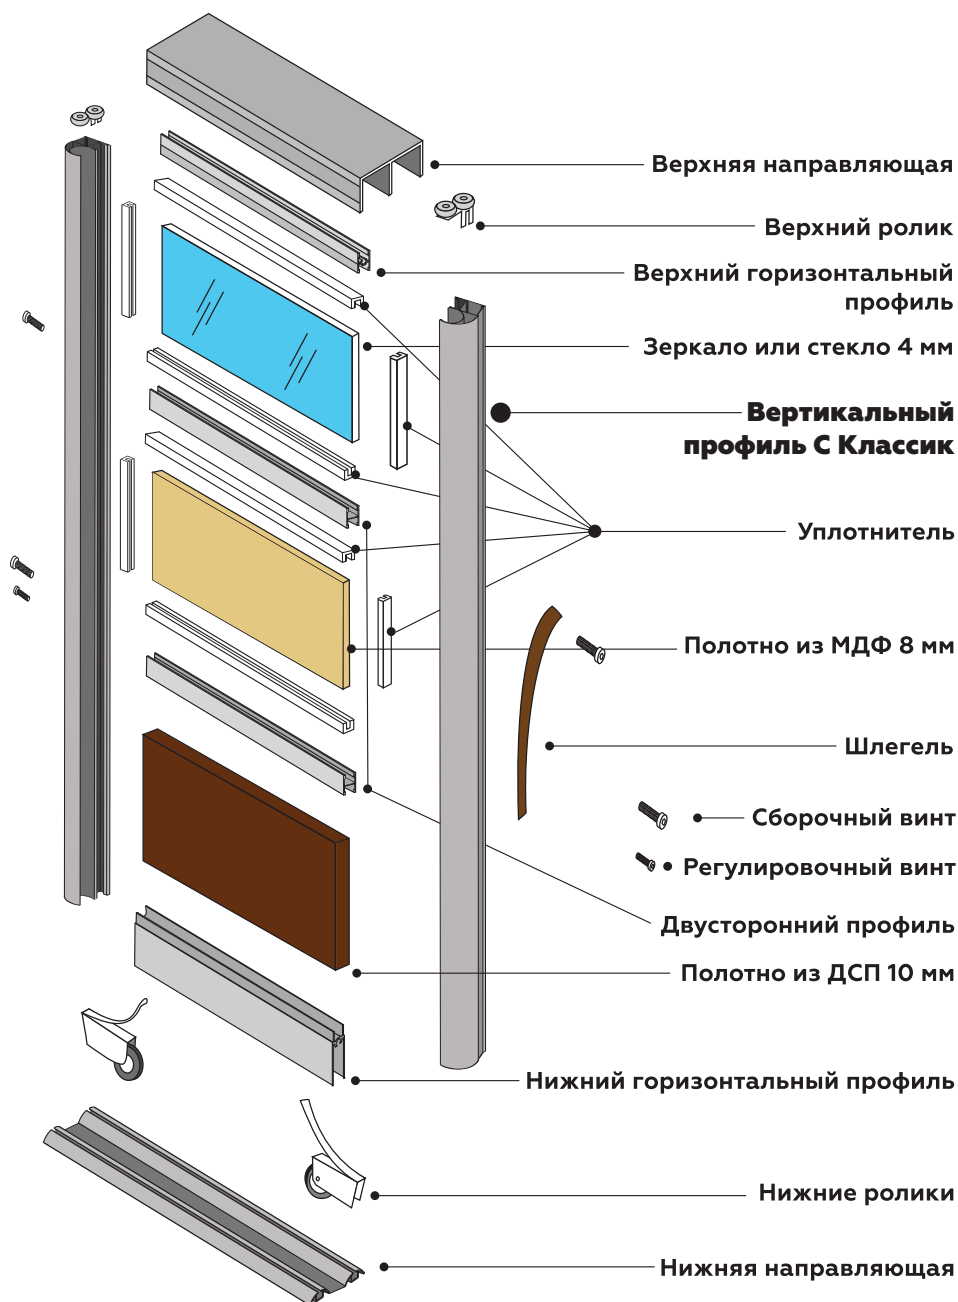

СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

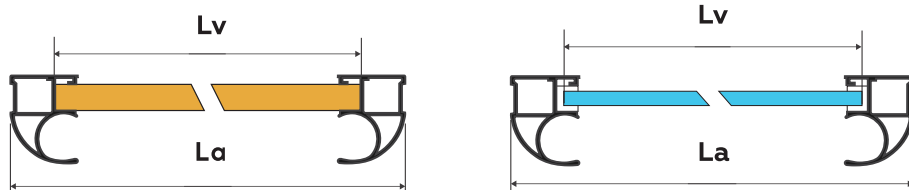


РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

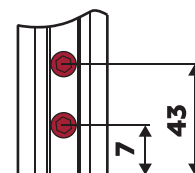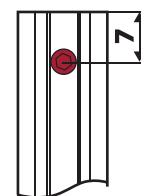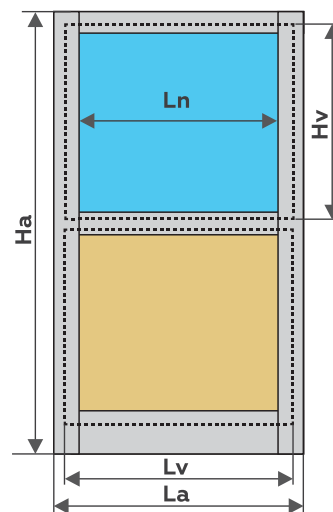

ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ  
В ВЕРТИКАЛЬНОМ  
ПРОФИЛЕ

СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

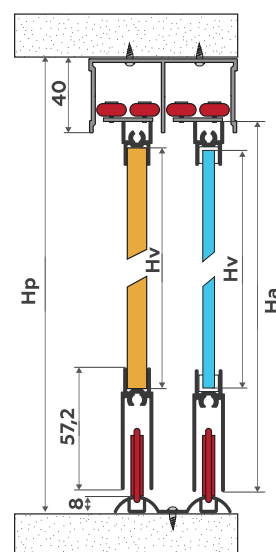

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

**Ln** - длина горизонтальных и межсекционных профилей

**Lt** - длина направляющих

**Lv** - ширина наполнения

**Hv** - высота наполнения

**N** - количество дверей

**Lp** - ширина проёма шкафа-купе; **La** - ширина двери

**Hp** - высота проёма шкафа-купе; **Ha** - высота двери

## ФОРМУЛЫ РАСЧЁТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ:

$$Ha = Hp - 40 \text{ мм}$$

$$Ln = La - 50 \text{ мм}$$

$$Lt = Lp - 3 \text{ мм}$$

$$La = \frac{Lp + (25 \text{ мм} \times (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = **Ha**

**Hv** (ЛДСП) = **Ha** - 58 мм

**Hv** (зеркало) = **Ha** - 62 мм

**Lv** (ЛДСП) = **La** - 34 мм

**Lv** (зеркало) = **La** - 36 мм